

Félicitations pour l'achat de votre nouveau système de téléphonie numérique DT® Express!


Veillez suivre les instructions ci-dessous pour installer votre base et vos combinés sans fil. Une fois que vous avez terminé, rendez-vous dans la section Soutien du service DT® Express sur [acnservices.ca](http://acnservices.ca) pour visionner un tutoriel détaillé sur votre nouveau système de téléphonie DT® Express et ses fonctions.

### Articles inclus dans votre ensemble :



### ÉTAPE 1 Installation du bloc de base

1. Branchez le cordon du combiné dans le combiné et sur le côté du bloc de base.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant.
3. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à l'arrière du bloc de base.
4. Branchez votre câble Ethernet au port LAN.
5. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet dans un port libre de votre routeur Internet.

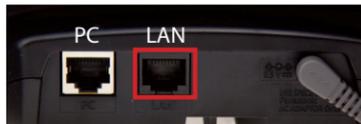

### INFO:

Si vous avez un seul port Ethernet sur votre routeur ou votre modem, vous pouvez connecter votre ordinateur au réseau à l'aide de votre bloc de base. Branchez l'une des extrémités du câble Ethernet au port « PC » (couleur argent) du bloc de base et l'autre extrémité du câble à votre ordinateur.

Après avoir connecté le bloc de base, le processus de démarrage commencera. Vous remarquerez que le voyant lumineux « Status » clignote. Ceci indique que la configuration du bloc de base est en cours. Vous verrez une série de couleur sur le voyant « Status ».

Une fois que votre téléphone est prêt à être utilisé, le voyant lumineux « Status » sera vert. Cela signale que votre système est configuré. Ce processus peut prendre jusqu'à 5 minutes. Pendant ce temps, évitez de débrancher, de déconnecter ou de modifier les paramètres de votre téléphone.



### ÉTAPE 2 Installation du combiné sans fil

1. Retirez le couvercle du combiné sans fil et installez les deux piles AAA.
2. Remplacez le couvercle du combiné.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique.
4. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur dans le chargeur du combiné sans fil.

Note : vous devrez répéter ce processus pour chaque combiné additionnel.

### ÉTAPE 3 Enregistrement du combiné au bloc de base

Veillez suivre les instructions suivantes pour CHAQUE combiné.

1. Avec le combiné sans fil, appuyez sur Menu à l'aide de la molette au centre de l'appareil.
2. Composez ensuite #130 sur le clavier de votre combiné.
3. Sur le bloc de base, appuyez sur le bouton ALL et maintenez-le enfoncé pour 4 secondes. Le voyant lumineux « Status » deviendra rouge.
4. Lorsque le combiné commence à sonner, appuyez sur le bouton ALL du bloc de base pour arrêter la sonnerie.
5. Appuyez sur le bouton OK du combiné et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une longue tonalité.
6. Une fois le combiné enregistré avec succès, le symbole se convertira en .

### INFO :

#### Pour accéder à votre boîte vocale :

Appuyez sur le bouton « Voice Mail » de votre bloc de base et entrez votre mot de passe à quatre chiffres (configuré par défaut à 1234). Consultez le Guide de référence rapide pour connaître tous les moyens d'accéder à votre boîte vocale.



**Félicitations! Vous avez réussi à connecter votre système de téléphonie DT® Express.**

PROCHAINE ÉTAPE : visionnez le tutoriel en ligne dans la section Soutien du service DT® Express sur [acnservices.ca](http://acnservices.ca) pour connaître toutes les options et fonctionnalités de vos téléphones.

Gérez votre service DT® Express en ligne dans la section Mon compte de [myacncanada.ca](http://myacncanada.ca). Vous serez en mesure d'y modifier vos données de paiement et d'accéder aux renseignements additionnels concernant votre abonnement.